

Инструкция по проведению тахографического контроля

Оценка внешнего вида



Оценка внешнего вида необходима для определения корректности использования тахографа в текущий момент времени.

Следует убедиться, что тахограф исправен и к нему подведено питание, а на лицевой панели присутствует пломба с оттиском предприятия изготовителя.

Также следует убедиться в наличии карт в картоводах. При управлении ТС одним человеком (без сменного водителя) карта должна быть установлена в левый картовод. При управлении ТС в экипаже (водитель и сменный водитель) карты должны быть установлены в оба картовода, при этом карта водителя, управляющего ТС в текущий момент времени должна быть установлена в левом картоводе.



- оттиск предприятия изготовителя


Установка карты

Для проведения контроля, необходимо установить свою карту в свободный слот тахографа или, если осуществляется управление ТС экипажем, необходимо извлечь одну из карт водителей, после чего установить свою карту.

	<p>После установки карты водителя в слот, на экране тахографа появится окно с запросом ввода ПИН-кода.</p> <p>При нажатии на кнопки «▲» и «▼» в поле будут увеличиваться /уменьшаться значения цифры кода. Для подтверждения выбранной цифры и перехода к выбору следующей используйте кнопку «OK».</p> <p>Ввод следующих цифр кода производится аналогично.</p>
	<p>Данный экран будет показан после ввода 4 цифр ПИН-кода.</p> <p>Введенные значения ПИН-кода будут маскироваться символом «*».</p> <p>Если ПИН-код четырехзначный, то нажмите кнопку «OK».</p> <p>Если ПИН-код содержит более четырех символов, то с помощью кнопок «▲» и «▼» и кнопки подтверждения «OK» введите оставшиеся цифры кода.</p>
	<p>После подтверждения ввода ПИН-кода на экране появится окно приветствия.</p> <p>Окно приветствия присутствует на экране около 3 секунд.</p>
	<p>После окна приветствия выводится окно, сообщающее срок действия используемой карты.</p>
	<p>Далее на дисплее отобразится основной экран, при установленной карте инспектора</p>

Контроль данных тахографа

Следует обратить внимание на информацию основного экрана, при установленных картах водителей, информация на экране тахографа отражает следующее:

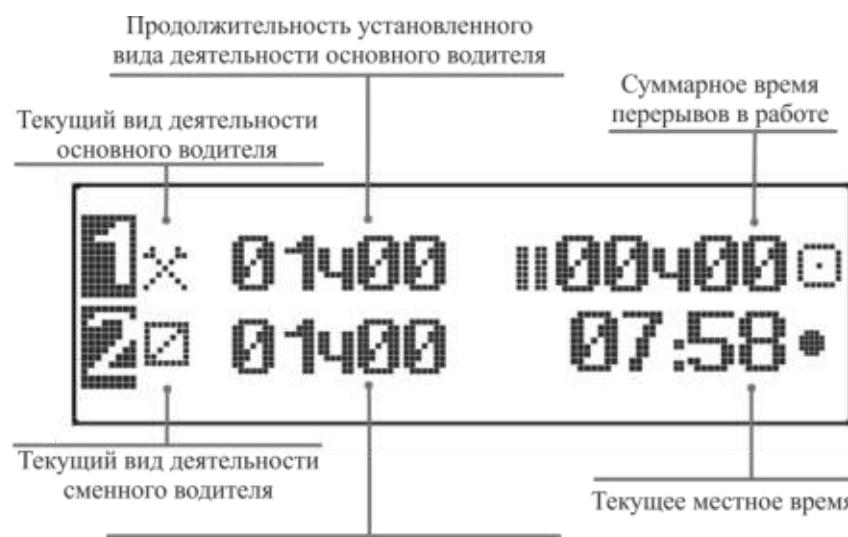


Продолжительность установленного вида деятельности основного водителя	Суммарное время перерывов в работе	Символ	Виды деятельности
Текущий вид деятельности основного водителя		<input checked="" type="checkbox"/>	Готовность
1 <input checked="" type="checkbox"/> 01:40:00	1 00:40:00	<input type="checkbox"/>	Управление
2 <input checked="" type="checkbox"/> 01:40:00	2 07:58+	<input type="checkbox"/>	Отдых
Текущий вид деятельности сменного водителя		<input checked="" type="checkbox"/>	Работа
Продолжительность установленного вида деятельности сменного водителя			Перерыв
	Текущее местное время	?	Нет данных


Печать отчетов

Существуют следующие варианты отчетов: Отчет о деятельности водителя в течение суток из карты водителя (Суточн. карта); Отчет о деятельности водителя в течение суток из памяти тахографа (Суточн. тахограф); Отчет о событиях и неисправностях из карты (События карта); Отчет о событиях и неисправностях из памяти тахографа (События тахогр.); Распечатка технических данных тахографа (Технич. данные); Отчет о превышениях скорости водителя (Превыш.скорости). Ниже в таблице приведено описание действий, необходимых для получения распечатки отчета:

▼/□ Отчеты	Переход в меню отчеты осуществляется нажатием кнопки «OK» с основного экрана тахографа. Повторное нажатие кнопки «OK» на экране отчеты предоставит возможность выбора одного из типов отчетов
Отчеты: 24h ▼/□ Суточн. карта	Для выбора распечатки этого отчета нажмите кнопку «OK». Если вам необходимо распечатать другой отчет, то с помощью кнопок «▼» и «▲» перейдите к нужному отчету.
▼ Выбрать карту Водитель 1	После выбора необходимого отчета, следует указать с какой карты должен быть снят отчет, согласно отображениям «Водитель 1» - это основной водитель, карта которого установлена в левый слот тахографа; «Водитель 2» - это сменный водитель, карта которого установлена в правый слот тахографа. Для подтверждения выбора необходимо нажать кнопку «OK».
▼ Введите дату 15.03.2014	После чего следует указать, за какую дату необходим отчет; автоматически будет предложена текущая дата. Изменить ее возможно последовательно изменения цифры года-месяца-дня кнопками «▼» и «▲». Для подтверждения выбора необходимо нажать кнопку «OK».
▼ Время отчета Время UTC	После этого необходимо установить текущее значение времени, допустимы варианты: местное время, время UTC. Для подтверждения выбора необходимо нажать кнопку «OK». Для переключения между дисплеями используйте кнопки «▼» и «▲».
▼ Способ вывода ▼ Печать	Для контроля данных в отчетах следует выбрать пункт «Печать». Для подтверждения выбора необходимо нажать кнопку «OK».

Расшифровка данных отчетов

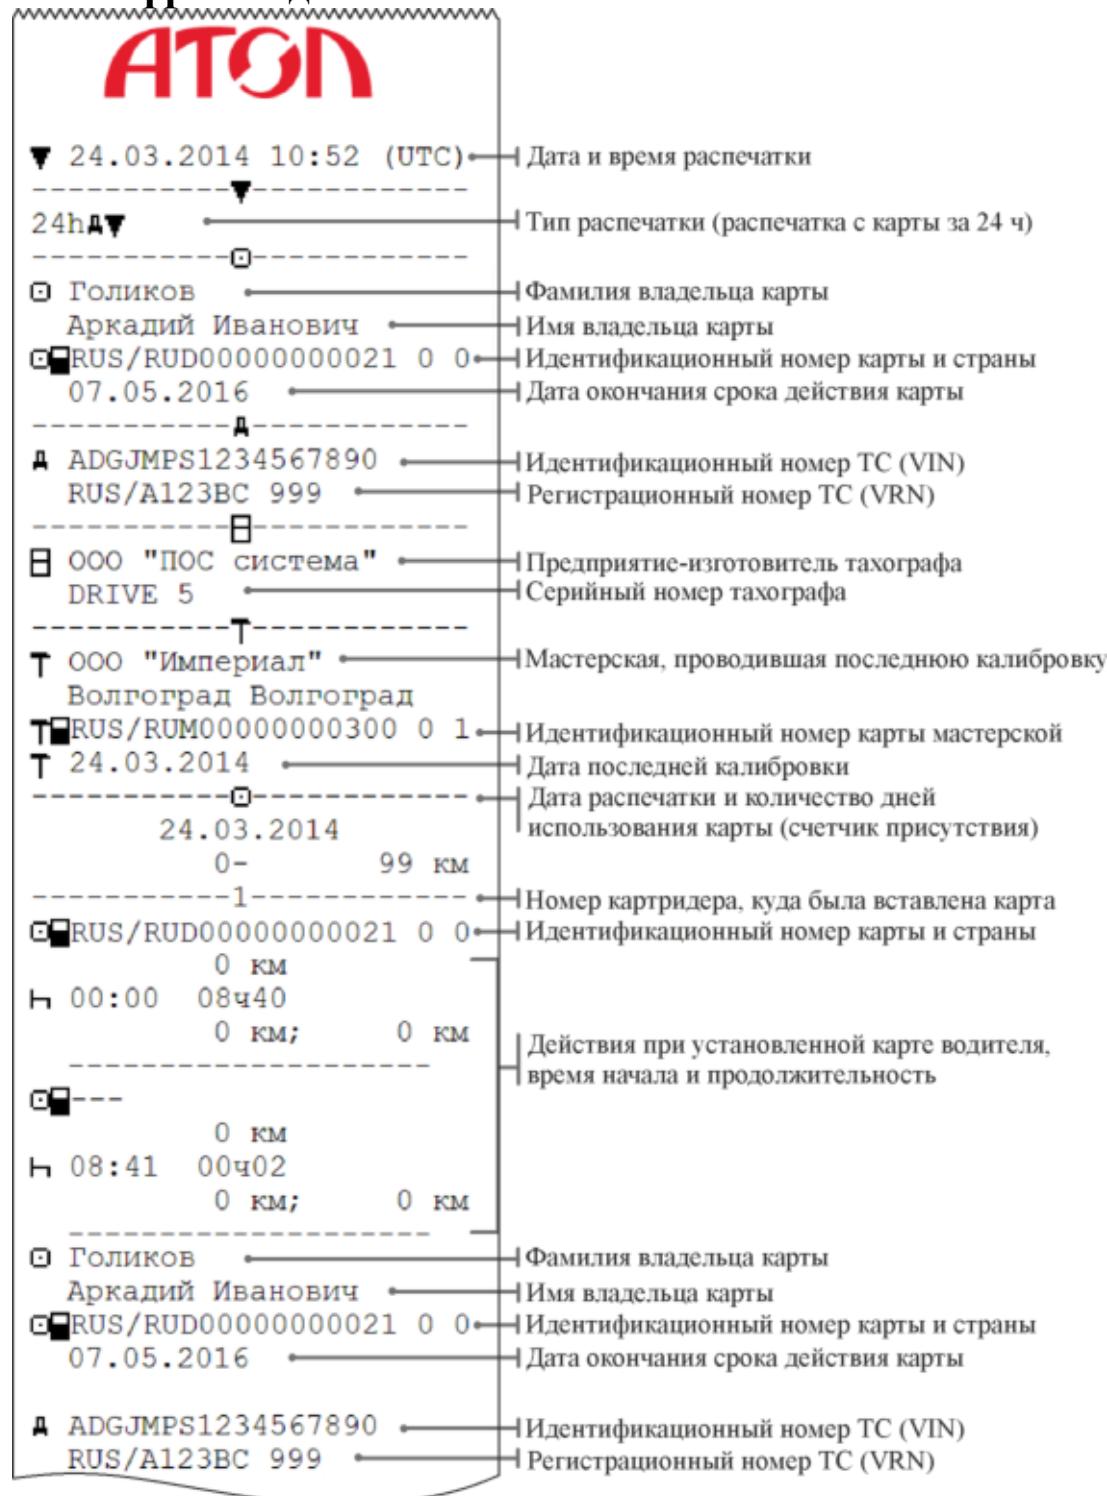

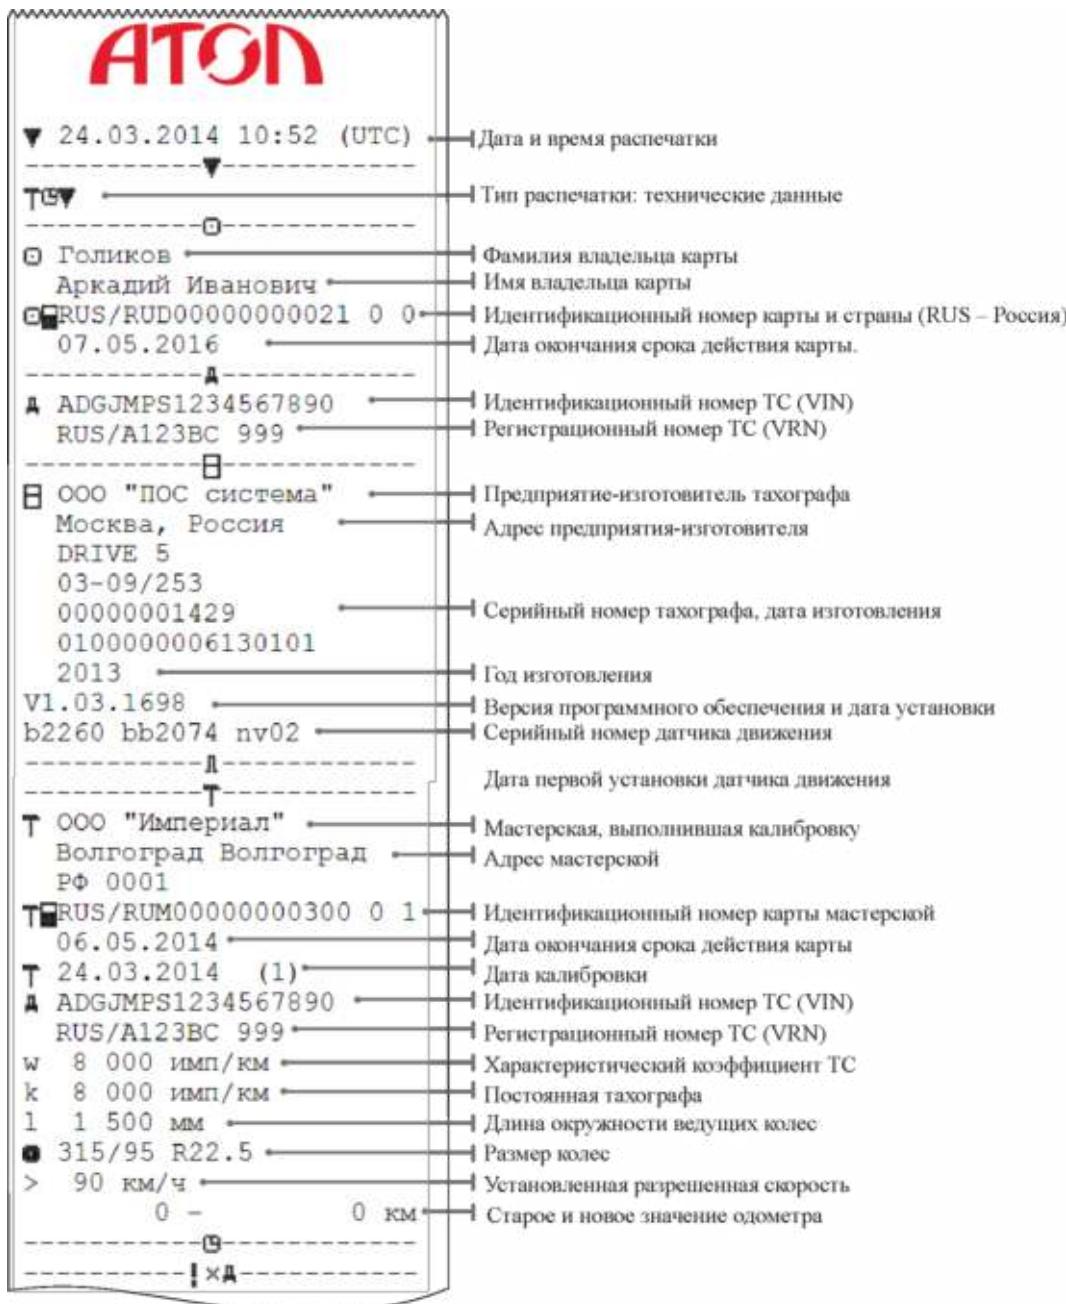

После снятия отчета его необходимо заверить подписью и указать место проведения контроля. В таблице справа приведена расшифровка пиктограмм, используемых в отчетах, для внесения данных вручную.

<input type="checkbox"/>	Подпись контролера
<input type="checkbox"/>	Подпись водителя
<input type="checkbox"/> •	Место контроля
<input checked="" type="checkbox"/>	Время начала (UTC)
<input checked="" type="checkbox"/>	Время окончания (UTC)

Контроль отсутствия манипуляций с тахографом

Следует обратить внимание, что отсутствуют манипуляции с тахографом, такие как:

- Нарушение пломбировки тахографа.
- Нарушение пломбировки соединений с датчиком движения и аккумулятором автомобиля.
- Присутствие посторонних предметов в области подключения датчика движения (магниты), не предусмотренных конструкцией ТС.
- Наличие металлических экранов на антенне ГНСС.
- Вождение без установленной карты водителя.